




INSEKTENVERNICHTER
MIT KLEBEFOLIE

ISG

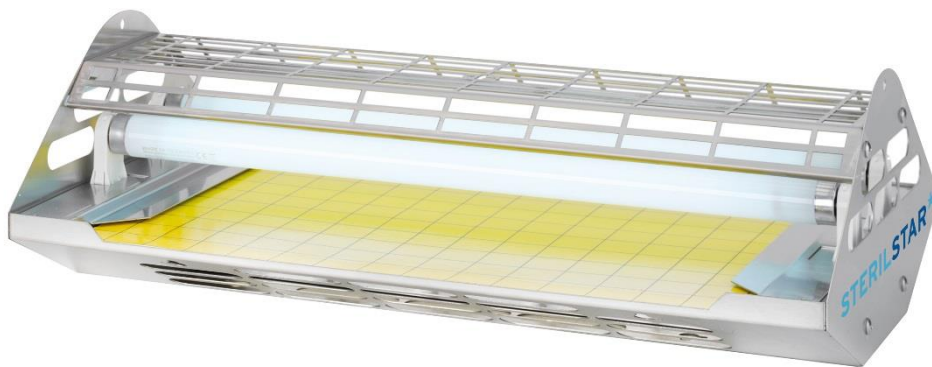

LUGAMA GmbH

Markt 384

A-5570 Mauterndorf

Tel. +43 6472 7704 | Fax +43 6472 7704 13

info@sterilstar.com | www.sterilstar.com

BETRIEBSANLEITUNG/
BENUTZERINFORMATION

ISG - Serie

Inhalt

1. Beschreibung	3
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2. Gewährleistung und Haftung	4
3. Anlieferung	4
4. Entsorgung Gerät (WEEE-Richtlinie) 	5
5. Allgemein	5
6. Elektrischer Anschluss	6
7. Röhrentausch	6
8. Startertausch	7
9. Klebefolientausch	7
10. Montage	8
11. Reinigung	10
12. Ersatzteile und Bestellinformationen	10
13. Daten und Umgebungsbedingungen	10
14. Elektrische Daten	10
15. Maße und Gewichte	11
Notizen	11


BETRIEBSANLEITUNG/ BENUTZERINFORMATION

ISG - Serie

1. Beschreibung

Das Gerät besteht aus einem Lampenträger **1** (Strahlerteil) mit Gerätezuleitung und Netzstecker.

Der UV-Strahler **2** wird mittels Verschraubung in der Fassung **3** gehalten, unter den UV-Strahler ist die Klebefolie **4** eingeschoben

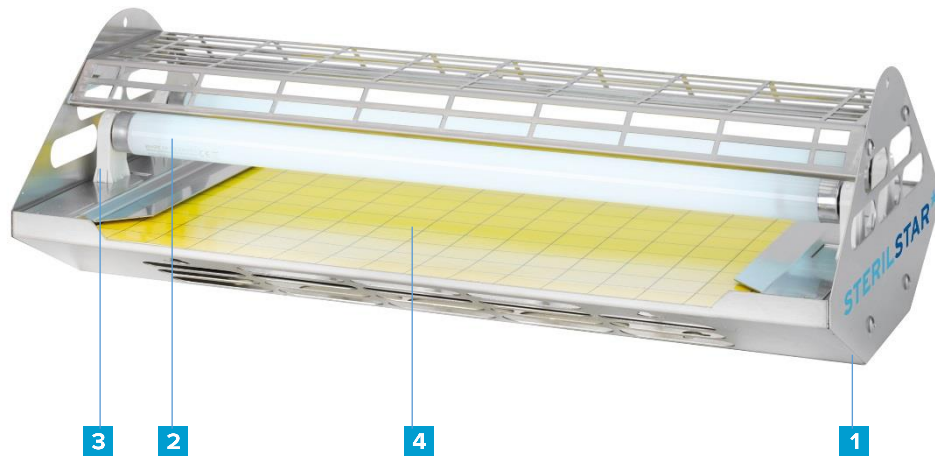

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Gerätetyp wurde speziell für die Vernichtung von Insekten entwickelt.

2. Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten die „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer auf, sie gilt als Handlungs- und Informationsgrundlage sämtlicher durchzuführender Tätigkeiten rund um diesen Gerätetyp! Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn folgende Punkte in einem oder mehreren Fällen erfüllt sind:

- bei nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes
- bei unsachgemäßer Montage, Inbetriebnahme oder Bedienung
- Betrieb des Gerätes mit defekten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Transport, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des Gerätes
- Änderungen am Gerät, die nicht durch den Hersteller genehmigt wurden
- Mangelhafte Prüfung und Wartung von Bauteilen die einem Verschleiß unterliegen (z.B.: UV-Strahler)
- Unsachgemäße Reparaturen
- Katastrophen, Fremdeinwirkung oder höhere Gewalt

3. Anlieferung

Bei Anlieferung sind die gelieferten Teile auf Vollständigkeit und Beschädigung zu prüfen. Eventuell bestehende Schäden sind umgehend zu dokumentieren und direkt an LUGAMA GmbH zu melden.

4. Entsorgung Gerät (WEEE-Richtlinie)

In Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik Altgeräte darf dieses Elektrogerät nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Produkt bitte in den entsprechenden kommunalen Recycling-Einrichtungen in Ihrer Nähe oder durch Rückgabe an den Hersteller.

Bei den örtlichen Behörden erhalten Sie Informationen zum Thema Recycling.

Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht!

Es ist generell empfehlenswert, das Verpackungsmaterial für ggf. Geräteversand oder Transport rückzustellen.

WEEE-Reg.-Nr. DE 82252221

5. Allgemein

Vor Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass sich auf dem UV-Strahler keine Fingerabdrücke und/ oder andere Fett oder sonstige Verunreinigungen befinden. Gegebenenfalls ist der Strahler vorsichtig mittels einem Tuch und einem Reiniger auf Alkoholbasis zu reinigen.

Berühren Sie UV-Strahler nie mit der bloßen Hand, sondern verwenden Sie Textile-Schutzhandschuhe, denn es kann zu einer verkürzten Lebensdauer aufgrund unterschiedlicher Temperatúrausbreitung (Einbrennen) des Strahlers kommen.

Das Gerät wird Funktionsgeprüft und Betriebsbereit geliefert. Die Montage am Einsatzort muss durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Die Bedienung des Gerätes ist eingewiesenem und autorisiertem Fachpersonal vorbehalten.


6. Elektrischer Anschluss

Das Anschlusskabel des UV-C Strahlers mit der Steckdose verbinden.

Achtung!

Das Gerät darf nur an ordnungsgemäß installierten Steckdosen mit Schutzleiter installiert werden.

7. Röhrentausch

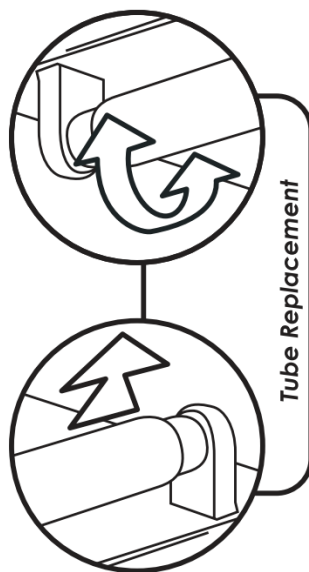

Bevor Sie die Röhren wechseln muss das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden!


Die Röhren sollten jährlich ausgetauscht werden, denn nach 12 Monaten wird die UV-Leistung vermindert!

1. Drehen Sie die Röhre um 90° und nehmen sie die Röhre aus der Fassung.

2. Entsorgen Sie die verwendete UV-Röhre als Sondermüll in Ihrem Recyclinghof.

ISG - Serie

8. Startertausch

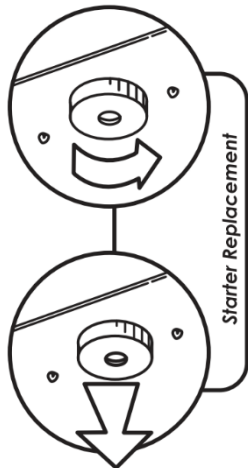


Bevor Sie den Starter wechseln, muss das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden!

Der Starter sollte im gleichen Intervall wie die UV Röhre ersetzt werden!

1. Drehen Sie den Starter gegen den Uhrzeigersinn.
2. Ziehen Sie den Starter aus dem Gerät!

9. Klebefolientausch

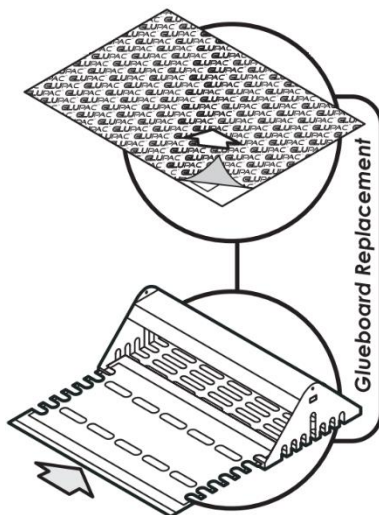

Bevor Sie die Klebefolien wechseln muss das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden!

Die Klebefolien sollten jeden Monat mit einer der originalen Klebefolie von LUGAMA GmbH ersetzt werden. Verwendung von nicht zugelassenen Klebefolien kann Ihre Garantie ungültig machen!

1. Entfernen Sie die verbrauchten Klebefolien durch einfaches Anheben.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie.
3. Gleiten Sie langsam die neue Klebefolien in Position entlang der beiden Läufer mit dem Kleber mit Blick auf den Röhren

ISG - Serie

10. Montage

Vor der Montage müssen Sie sich davon vergewissern, dass die Netzspannung der Stromversorgung in Ihren Räumlichkeiten mit der Angabe auf Ihrem ISG Gerät übereinstimmt.


Der Insektenvernichter sollte idealerweise etwa zwei Meter über dem Boden, vorzugsweise an der dunkelsten Stelle im Raum fixiert werden. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Fenster, Oberlichtern oder anderen Lichtquellen oder wo es durch Möbel, Türen oder andere Hindernisse verstellt werden kann.

Das ISG Gerät kann in sieben verschiedenen Möglichkeiten angebracht werden. Ist das Gerät in der gewünschten Position bringen Sie die Klebefolie an (**ACHTUNG Schutzfolie abziehen – nicht vergessen!!**). Stecken Sie das abnehmbare Netzkabel in die Steckdose.

Das Gerät sollte idealerweise für 24 Stunden am Tag in Betrieb genommen werden – dann sind die Räumlichkeiten frei von fliegenden Insekten!


Fliegende Insekten werden meist in der Nacht aktiv wenn keine anderen Lichtquellen vorhanden sind!

Bevorzugt sollte das ISG freihängend mit Ketten oder Seilen von der Decke abgehängt werden!

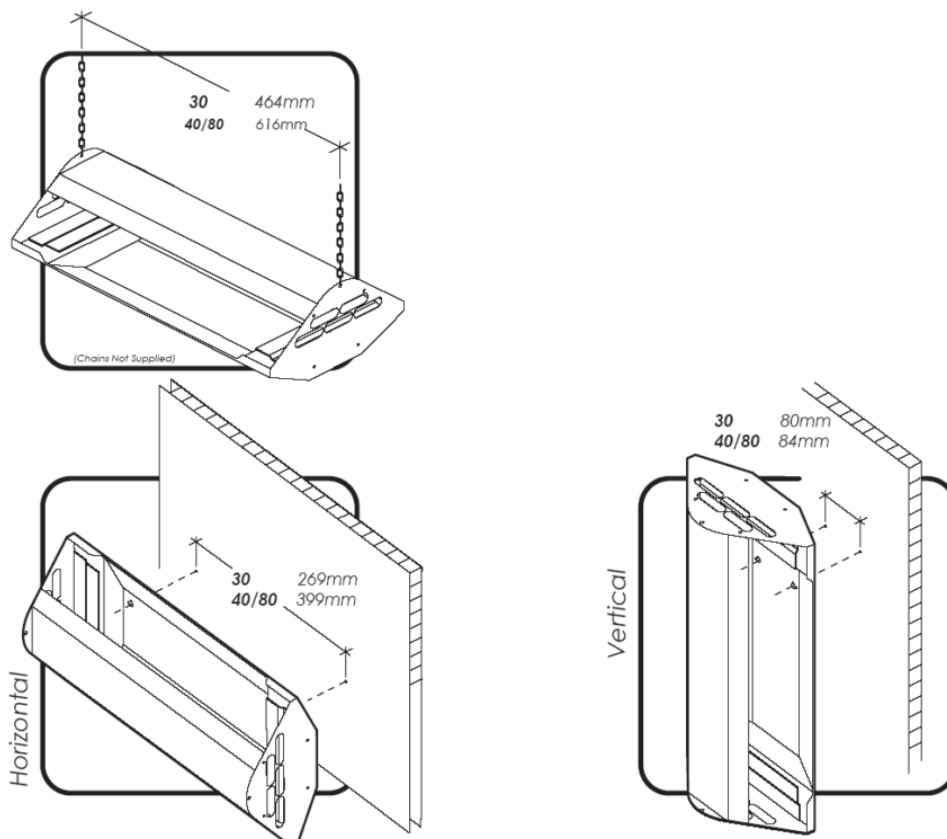


BETRIEBSANLEITUNG/
BENUTZERINFORMATION


ISG - Serie

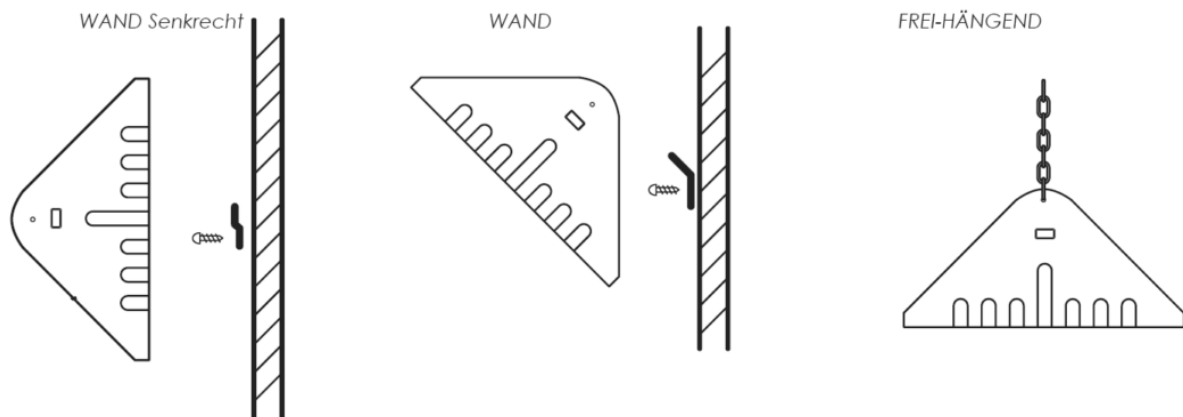

Bedenken Sie, auch Fliegen können nicht um die Ecke sehen. Sie Sollten das UV-Licht, von allen Orten in dem Bereich sehen können.

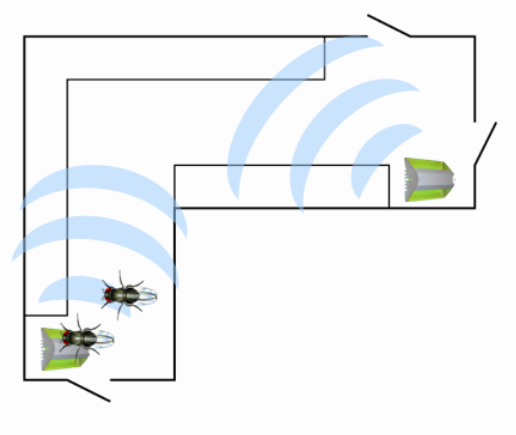

Achten Sie darauf das, das installierte Gerät den höchstmöglichen Lichtoutput hat.

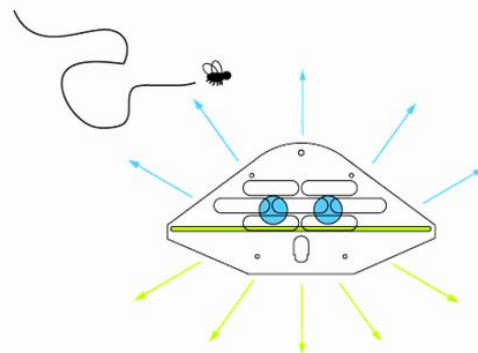

BETRIEBSANLEITUNG/ BENUTZERINFORMATION

ISG - Serie

11. Reinigung

Stellen Sie vor der Reinigung sicher dass das die Stromversorgung unterbrochen ist!
Es wird empfohlen die Reinigung regelmäßig durchzuführen, wenn die Klebefolie ausgetauscht wird. Sobald das Klebeband entfernt wird, sollte das Gerät gründlich mit einem feuchten Tuch gereinigt werden um jeglichen Schmutz zu entfernen. Stellen Sie sicher dass das Gerät vollständig trocken ist bevor Sie den Stecker wieder in die Steckdose geben,

12. Ersatzteile und Bestellinformationen

Gerätetyp	Ersatzstrahler Artikel-Nr.	Klebefolien (6 Folien pro Pkg.)
40ISG00030	40 ISG UV 030	40 ISG KL 030
40ISG00040	40 ISG UV 040	40 ISG KL 040
40ISG00080	40 ISG UV 080	40 ISG KL 040

13. Daten und Umgebungsbedingungen

Prüfzeichen	CE
Befestigungsart	Eigenmontage, bauseits
UV-Strahler Wechselintervall	jährlich
Umgebungstemperatur	von -10°C bis +30°C
Aufstellungsort	innen

14. Elektrische Daten

Netzversorgung	230V (+-10%)		
Netzfrequenz	50 Hz		
Geräteleistung			
	Gerätetyp		Flächendeckung
	40ISG00030	30 W	80m ²
	40ISG00040	40 W	120m ²
	40ISG00080	80 W	240m ²

